

ERVAAR

EENVOUDIGE NAVIGATIE EN BEDIENING

Met de vier **pijltjestoetsen** en **OK** kan je alle functies en instellingen van je HD-ontvanger eenvoudig bedienen. Bijvoorbeeld: druk op de **pijltjestoets links** om het hoofdmenu te openen.

Navigeren in het startscherm

Druk op **HOME** om het startscherm te openen.

Pijltjestoetsen omhoog en **omlaag** om verticaal door de inhoud te navigeren.

Pijltjestoetsen links en **rechts** om horizontaal door de inhoud te navigeren.

OK om de detailpagina te openen van een programma, TV Gemist-item of Film & Serie.

EXIT om het startscherm te sluiten.

Navigeren tijdens tv-kijken

Hoofdmenu: druk op de **pijltjestoets links** of op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het hoofdmenu te sluiten.

Opties: druk op de **pijltjestoets rechts** of op **OPT** om het taalkeuzemenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het taalkeuzemenu te sluiten.

Infobalk en **detailpagina:** druk op de **pijltjestoets omlaag** of op **INFO** om de infobalk van de geselecteerde zender te openen. Om de detailpagina van het op dat moment weergegeven programma te openen, druk je op **OK** of nogmaals op de **pijltjestoets omlaag** of **INFO**. Druk op **EXIT** of **BACK** om de infobalk of detailpagina te sluiten.

Tips:

- In de Guide kan je functies selecteren zoals Begin Gemist, TV Gemist, Live TV en opnemen.
- De statuspictogrammen rechts bovenaan het menu geven informatie over de actieve satelliet- en internetverbinding en de beschikbaarheid van interactieve diensten.

Navigeren in het overzicht met zenders

Druk op **OK** om het overzicht met zenders te openen. Om het overzicht met zenders te sluiten, druk je nogmaals op **OK** of op **EXIT**.

Druk op de **pijltjestoets links** om te wisselen tussen de tv- en radiozenderlijst of de door jou samengestelde favorietenlijst(en).

Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in het zenderoverzicht.

Tip: ga naar 'Instellingen' > 'Favorieten' om lijsten met je favoriete zenders te maken en te bewerken.



Navigeren door de tv-gids

Druk op **GUIDE** om de tv-gids te openen.

Om de tv-gids te sluiten druk je nogmaals op **GUIDE** of op **EXIT** of **BACK**.

Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in de tv-gids.

Detailpagina: druk op **OK** om de detailpagina van een geselecteerd programma te openen.

Om te navigeren tussen voorbije en toekomstige dagen, druk je op **◀◀** en **▶▶**.

Tip: in de bibliotheek vind je alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen. Druk op **LIBRARY** om de bibliotheek te openen. In de tv-gids kan je ook de TV Gemist-items terugvinden.

Perfekte interactie met de Canal Digitaal TV App

Download de **Canal Digitaal TV App** op maximaal 5 mobiele apparaten om gebruik te kunnen maken van de volgende functies in combinatie met je MZ-102:

- Tv-programma's waarnaar je eerst op je smartphone of tablet kijkt, kan je probleemloos verder kijken op je grote tv-scherm.
- Stel opnames in vanuit je TV App.
- Stel in de TV App eenvoudig herinneringen in voor de ontvanger.
- Je ontvanger moet met internet zijn verbonden om deze functies te kunnen gebruiken.


ONTDEK

JE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING



INSTALLATIE- HANDLEIDING

Interactieve HD-ontvanger M7 MZ-102



Heb je nog geen abonnement gekozen? Registreer dan binnen een maand je Canal Digitaal-abonnement via www.canaldigitaal.nl/registreren of bel ons op **088-003 85 55**

CANAL DIGITAAL
Ontdek iets bijzonders

www.canaldigitaal.nl

STAP 1

ONTVANGER AANSLUITEN



USB-poort: aan de zijkant van de MZ-102

Veiligheidsadvies: zet je HD-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de HD-ontvanger zijn bedekt.

- Coaxkabel:** sluit je HD-ontvanger aan op de coaxkabel vanaf de LNB (ontvangstkop).
- Tv:** sluit de ontvanger aan op je tv met de meegeleverde HDMI-kabel.
- Internet:** sluit je MZ-102 via de LAN-kabel (niet meegeleverd) of via wifi (zie stap 2) aan op je internetrouter of modem. Alleen met een op internet aangesloten HD-ontvanger kan je extra internetzenders ontvangen, programma's herstarten of tot 7 dagen terugkijken en honderden films in de online videobibliotheek bekijken.
- Stroom:** sluit de adapter aan (meegeleverd).
- USB:** sluit optioneel een externe harde schijf (niet meegeleverd) aan op de USB-poort aan de zijkant


van de MZ-102 om zelf programma's op te nemen en voor timeshift-functies (zie stap 3: je externe harde schijf aansluiten).

- Analoge output:** optionele aansluiting voor audio - externe AV-adapter vereist (niet meegeleverd).

Aanzetten: als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je nieuwe HD-ontvanger aanzetten met de **standby-knop** op de ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor dat je het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijv. HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

STAP 2

INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG

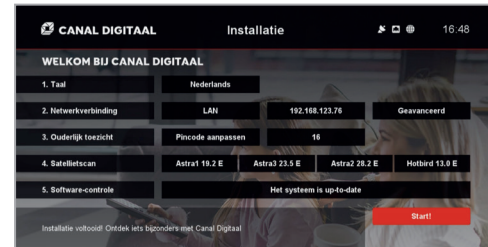

- Taal:** selecteer je voorkeurstal en bevestig met **OK** om verder te gaan naar de volgende stap.
- Netwerkverbinding:** 'LAN' is voorgeselecteerd als je ontvanger al via een LAN-kabel is aangesloten. Bevestig dit met **OK**. Heb je nog geen internetkabel aangesloten, doe dit dan alsnog en selecteer 'LAN' bij 'Netwerkverbinding'. Ga voor specifieke instellingen naar 'Geavanceerd'. Je kan ook kiezen voor een draadloze verbinding ('Wi-Fi'). Selecteer het gewenste wifi-netwerk in de lijst en voer zo nodig je wifibeveiligingssleutel in. Bevestig met **OK**. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, selecteer je 'Overslaan'.
- Ouderlijk toezicht:** de ouderlijk toezichtspincode is ingesteld op '1234'. Dit is ook de algemene pincode voor het apparaat. We raden je aan deze pincode te wijzigen en de minimumleeftijd voor afgeschermd inhoud in te stellen met de **pijltjes-toetsen**. Bevestig met **OK** om verder te gaan.

Tip: met **OK** op de afstandsbediening bevestig je de instellingen. Met de **vier pijltjestoetsen** kan je navigeren en instellingen wijzigen. Vergeet niet op **OK** te drukken om gewijzigde instellingen op te slaan.

- Satellietscan:** druk op **OK** om naar de scanpagina te gaan en selecteer 'Start de scan'. Als de automatische scan is voltooid, druk je op **OK** om verder te gaan. Voor handmatige configuratie ga je naar 'Geavanceerde instellingen'.
- Softwarecontrole:** wacht tot het systeem heeft gecontroleerd of de meest recente software is geïnstalleerd. Druk op **OK** om verder te gaan als er geen update beschikbaar is, of laad de update in.

Het is gelukt! Druk op **OK** en geniet van de geweldige diensten van Canal Digitaal.

STAP 3

PROGRAMMA'S OPNEMEN


De M7 MZ-102 kan opnemen op een externe harde schijf (niet meegeleverd) of 'in the cloud' (netwerkopnames via internet, indien beschikbaar). Op de detailpagina van een programma zie je welke opname-opties je hebt.

- Zo sluit je een externe harde schijf aan op je ontvanger:**
 - Sluit de USB-kabel van je externe harde schijf met een minimale opslagruimte van 16 GB en maximaal 3 TB aan op de USB-poort aan de linkerzijkant van de ontvanger.
- Zo kan je opnemen:**
 - Ga naar de tv-gids (**GUIDE** op de afstandsbediening) en zoek het programma op waarin je geïnteresseerd bent.
 - Druk op **OK** voor de programma-details en de opname-optie(s). Indien je een externe harde schijf hebt aangesloten is de optie 'Lokale opname' beschikbaar. Als Canal Digitaal de optie 'Netwerkopname' heeft geactiveerd kan je er ook voor kiezen het programma op te nemen op een opslagruimte op internet. Indien je deze optie niet ziet, dan is deze (nog) niet beschikbaar gemaakt.
 - Als je de opname instelt krijg je de keuze om voorafgaande en na het programma extra buffertijd in te stellen. Zo weet je zeker dat je de hele uitzending opneemt. Je kan ook in het volledige overzicht van de tv-gids een opname programmeren. Ga in de tv-gids op de naam van het programma staan dat je wilt opnemen en druk op de knop met het rode rondje. Je kan ook een opname starten met dezelfde knop als je naar een programma kijkt.



USB-poort

Let op: mogelijk functioneren niet alle USB-apparaten voor massaopslag goed in combinatie met je HD-ontvanger. Voor optimale prestaties bevelen wij een met USB 2.0/3.0 compatibele harde schijf aan.

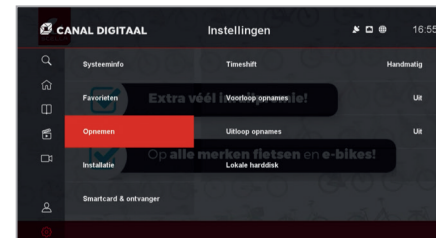

Harde schijf formatteren: om je harde schijf te kunnen gebruiken, moet deze worden geformatteerd door de HD-ontvanger. Als je je harde schijf aansluit, verschijnt automatisch een verzoek tot formatteren. Druk op **OK** om het formatteren te starten.

Let op: als je je harde schijf formateert, worden alle gegevens gewist. Om te voorkomen dat gegevens worden gewist, is het formatteren beveiligd met een pincode (ouderlijk toezichtspincode). Voer deze in om het formatteren van je harde schijf te bevestigen. Standaard staat deze pincode ingesteld op '1234', maar we raden je aan deze pin te wijzigen.

Tips:

- Zoek in programma's, TV Gemist en Films & Series: ga naar 'HOME' en kies voor 'Zoeken'.
- Tijdens het tv-kijken kan je wisselen tussen de tv- en radiozenderlijst. Druk daarvoor op **TV**. Je krijgt nu de radiozenderlijst. Druk nogmaals op **TV** en je krijgt weer de zenderlijst met tv-zenders.
- Ga naar 'Instellingen' > 'Systeeminfo' > 'Meldingen & standby' om de tijdsduur te wijzigen waarna de ontvanger automatisch in de standby-stand gaat.
- Ga naar 'Instellingen' > 'Opnemen' om de buffertijd voorafgaand aan en na afloop van (voorloop en uitloop) voor alle programma's die je opneemt in te stellen.
- Ga naar 'Instellingen' > 'Smartcard & ontvanger' om je smartcardnummer en het MAC-adres van je ontvanger te achterhalen. Bijvoorbeeld als een klantenservicemedewerker hierom vraagt.